




UNIVERSAL STROLLER ORGANIZER

ORGANIZADOR DE CARRIOLA UNIVERSAL

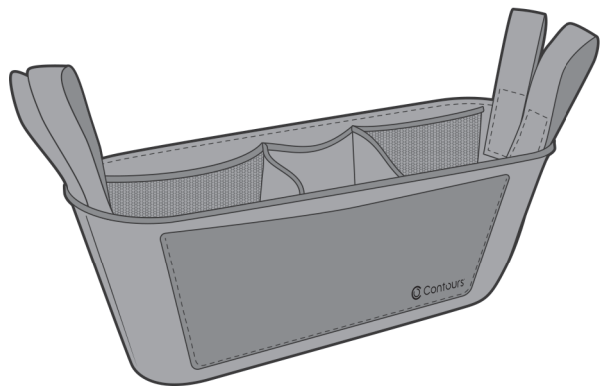

Please direct any comments, questions or replacement part requests to:
Kolcraft® Consumer Service Department
10832 NC Hwy 211 East, Aberdeen, NC 28315
1-800-453-7673 in USA & Canada, 1-312-361-6315 outside USA & Canada
Central Standard Time, 8 am-5 pm Monday - Thursday, 8 am - 3 pm Friday
e-mail: customerservice@kolcraft.com

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE

⚠WARNING

- DO NOT place hot liquids and/or open containers in this console.
- Hot liquids can burn your child!
- DO NOT place more than 3 lb in this organizer to avoid tipping!
- The infant car seat must always be installed in rear facing position on stroller when using the parent console.
- Only use accessories and/or replacement parts supplied by the manufacturer.



IMPORTANTE - LEA ATENTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES Y GUÁRDELAS PARA CONSULTARLAS EN EL FUTURO

⚠ADVERTENCIA

- NO lleve líquidos calientes y/o recipientes abiertos en esta consola.
- ¡Los líquidos calientes pueden quemar a su hijo/a!
- NO coloque más de 1,3 kg de peso en este organizador para evitar que se vuelque.
- El asiento infantil para automóvil siempre debe instalarse en la posición orientada hacia atrás en el cochecito cuando se usa la consola para padres.
- Utilice únicamente accesorios y/o piezas de repuesto suministrados por el fabricante.

ASSEMBLING PARENT ORGANIZER - Para ensamblar el organizador para padres

1-1

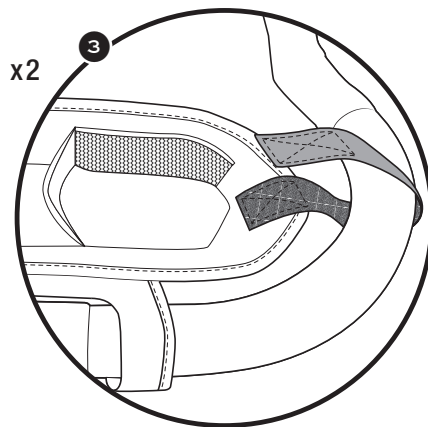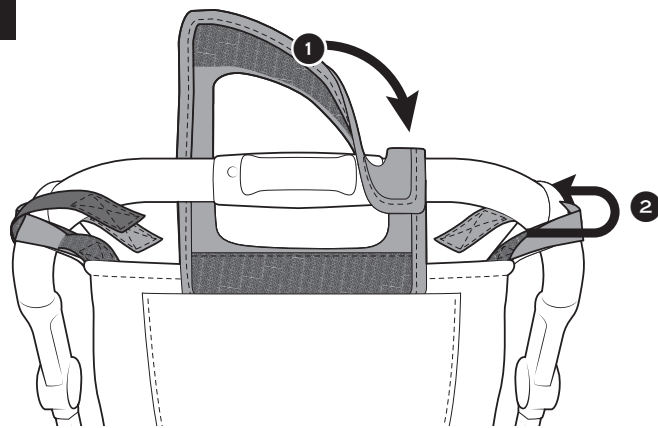

CARE & MAINTENANCE - Cuidado & mantenimiento

- Make sure all zippers and fasteners are closed before washing. Place in a laundry bag and machine wash in cold water with mild detergent on the gentle cycle. Line dry. Do not iron, use bleach or machine wash frequently.
- Periodically check for worn parts, torn materials or stitching.
- Asegúrese de que todas las cremalleras y sujetadores estén cerrados antes de lavar. Póngala dentro de una bolsa y lávela en la lavadora con agua fría y detergente suave en un programa para prendas delicadas. No utilice la secadora. No la planche, no utilice lejía y no la lave a menudo en la lavadora.
- Revisar periódicamente si hay piezas desgastadas, materiales o costuras desgarrados.