

# Contours Graze™

ANDADOR DE 2 ETAPAS



Escanea el video instructivo

Modelo # ZW002  
W039-R1 01/2023

# ADVERTENCIA

Lea todas las instrucciones ANTES de armar y USAR la andadera. El no cumplir con las instrucciones y las advertencias podría causar lesiones graves y hasta la muerte. Para la seguridad de su hijo, lea las etiquetas y las instrucciones antes de usar el producto. Guarde las instrucciones para futura referencia.

## INFORMACIÓN IMPORTANTE DE SEGURIDAD:

### **Cómo mantener a su hijo seguro mientras está utilizando este producto**

- **NUNCA** deje al niño sin supervisión. Tenga al niño siempre a la vista mientras utiliza la **ANDADERA**.
- **PELIGRO DE ESTRANGULARSE – partes pequeñas. ENSAMBLADO POR UN ADULTO ES NECESARIO.**

Este paquete contiene pequeñas partes que, antes de la assembly, presenta un peligro que se estrangula a niños bajo la edad de tres. El cuidado debe ser tomado durante desembalar y assembly para asegurar que todas las pequeñas partes y bolsas plásticas son justificados y no entrar del alcance de niños. Todos los cierres deben ser apretados completamente.

### **PELIGRO EN ESCALERAS**

- Evite heridas graves o mortales. Bloquee las escaleras y escalones antes de utilizar esta andadera.
- Utilice solo en superficies planas sin objetos que puedan hacer que la andadera vuelque. Nunca utilice cerca de escaleras, escalones, umbrales, colinas, carreteras o piscinas.
- Mantenga al niño alejado de estufas, escaleras y calentadores.
- Si la andadera se rompe o se daña, deje de utilizarla.
- Nunca cargue la andadera con el niño dentro. Nunca ajuste el asiento con el niño adentro.
- **NO** levante ni transporte por bandeja.
- **NO** utilice este producto hasta que el niño se pueda sentar sin ayuda.
- Para reducir la posibilidad de que el niño se resbale fuera del asiento, compruebe que sus pies tocan el suelo.
- Si el niño/a puede salirse o andar sin ayuda o levantar la andadera del suelo, deje de utilizar la andadera de actividades (etapa de asiento).
- Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.

### **Utilice esta andadera de actividades solamente si su hijo/a CUMPLE TODOS los requerimientos abajo:**


1. Puede soportar su propio peso con las piernas.
2. Pesa entre 6.8 y 11.8 kgs. (15 y 26 libras)
3. Mide menos de 80 cms. (32 pulgadas), y el niño no es capaz de defender con las patas planas mientras en la andadera.

### **CUIDADO & MANTENIMIENTO**


1. Piezas plásticas: Lave con jabón suave y un paño húmedo. Secar a aire.
2. Almohadilla del asiento: Lavar a máquina en agua fría en ciclo suave. **NO** utilice detergentes abrasivos ni lavandina. **NO** lave en seco. Secar a aire or colgar.
3. La bandeja de inserción extraíble es apta para lavavajillas, solo en la rejilla superior.

**NOTA:** Para mantener la función de parar, limpie las tiras de fricción con regularidad con un trapo húmedo.


# LISTA DE PARTES

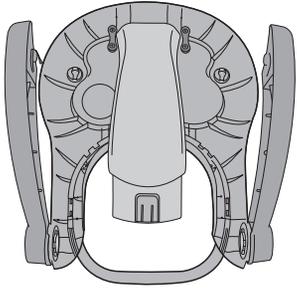

BANDEJA Y PATAS

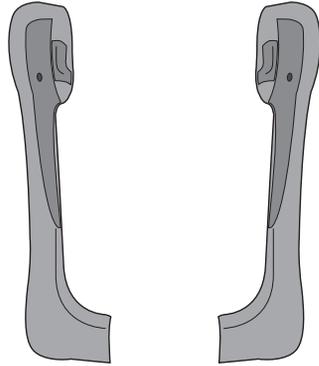


PATAS DE LA BASE LATERAL (2)

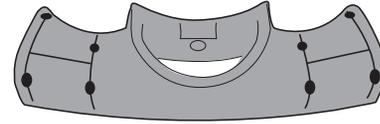


MONTAJE FRONTAL COJÍN



TORNILLOS (8)

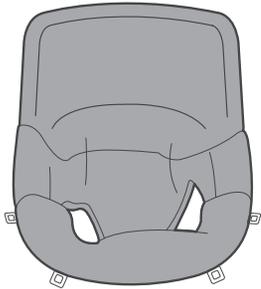


COJÍN DEL ASIENTO

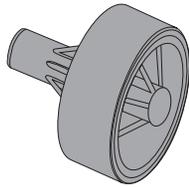


RUEDAS TRASERAS (2)



EJES (2)

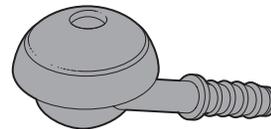


RUEDECILLAS DELANTERAS (2)



BANDEJA DE INSERCIÓN EXTRAÍBLE


## MONTAJE DEL MARCO DEL ANDADOR

1-1

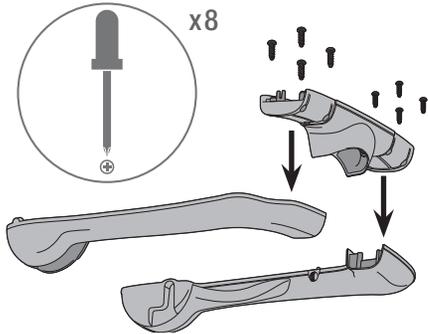


Asamblea de una sola vez.

1-2

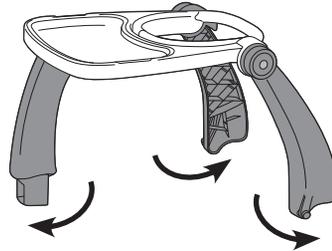


1-3

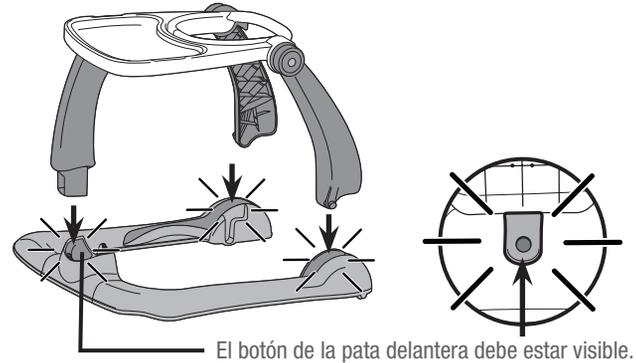


## PARA COLOCAR EL COJÍN DEL ASIENTO

2-1

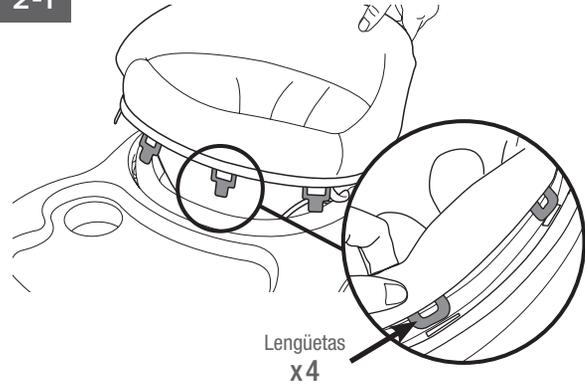


2-2

VISTA INFERIOR

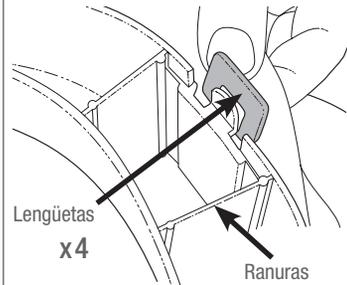

2-3

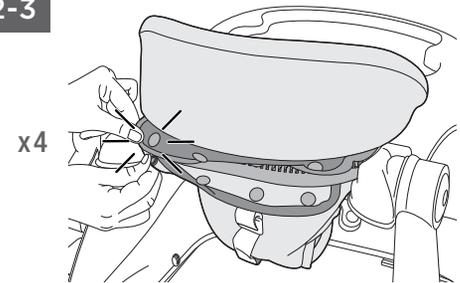


**Prueba:** Empuje en el medio del cojín para asegurarse de que está en su sitio.

**PRECAUCIÓN:** No utilice la andadera si todas las lengüetas no están aseguradas adecuadamente. En caso contrario el niño podría caerse de la andadera.

## UNIÓN DE LAS RUEDAS TRASERAS

3-1

x2

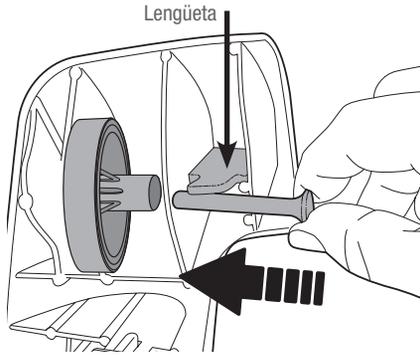


Voltée la base para exponer la parte de abajo.  
Nota: Puede que sea necesario empujar la pestaña de plástico para que se vea el agujero del eje.



## UNIÓN DE LAS RUEDECILLAS DELANTERAS

4-1

x2

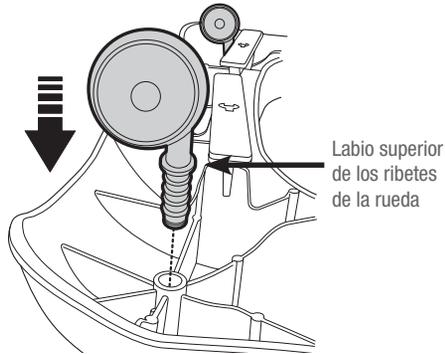


**⚠ PRECAUCIÓN**

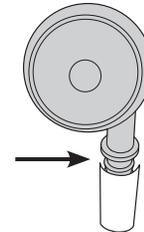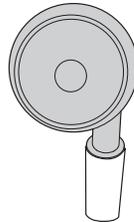

**Prueba:** Jale para arriba la ruedecilla para asegurar que este asegurado en su lugar.

## COLOQUE LA BANDEJA DE INSERCIÓN EXTRAÍBLE


5-1

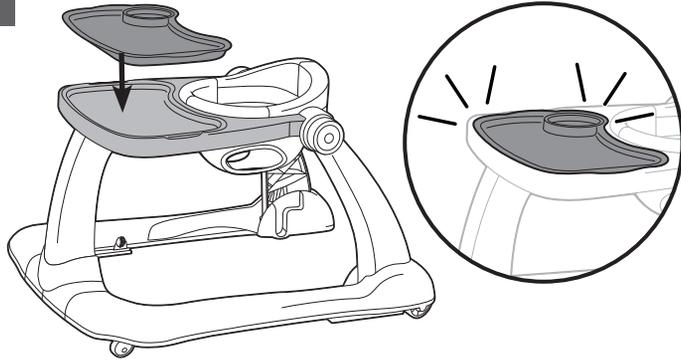

**Para eliminar:** Levante las pestañas de la bandeja.

## CONVERTIR EN ANDADERA PARA EMPUJAR

6-1

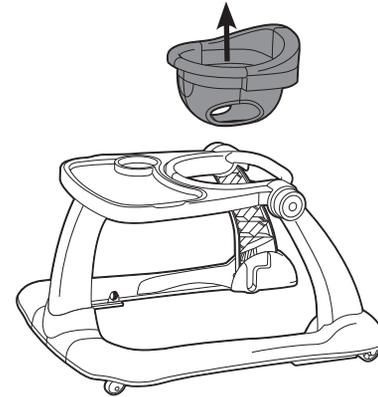


## AJUSTAR LA ALTURA DEL ASIENTO

7-1

### **⚠️ ADVERTENCIA**

**NO** desarme o ajuste la altura mientras el bebé está sentado en o cerca del producto. Asegúrese siempre de que la almohadilla del asiento está ajustada en la posición de altura adecuada antes de situar al bebé en el producto.

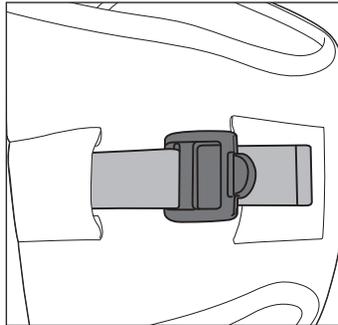

**Nota:** A medida que su hijo/a crezca, ajuste la altura de la andadera de manera que sus pies toquen el suelo cuando esté sentado. Para determinar la altura después de armarla, sitúe al niño/a en la andadera y asegúrese de que ambos pies tocan el suelo.


**PRECAUCIÓN:** El niño/a no debe estar en la andadera durante el ajuste.

**Nota:** Para garantizar un funcionamiento adecuado, deberá ajustar periódicamente la correa de ajuste de altura para adaptarse a la mayor altura de su hijo. Para bebés más pequeños, la almohadilla del asiento debe extenderse hasta su posición más baja. Para ajustar la altura del asiento, presione el botón de la correa de ajuste de altura para liberar la correa.

A medida que su bebé crece, eleve el asiento ajustando el cinturón. Esto ayuda para impedir que el niño pueda apoyar completamente sus pies e impedir que su niño pueda salirse del producto.


# PARA PLEGAR LA ANDADERA

8-1

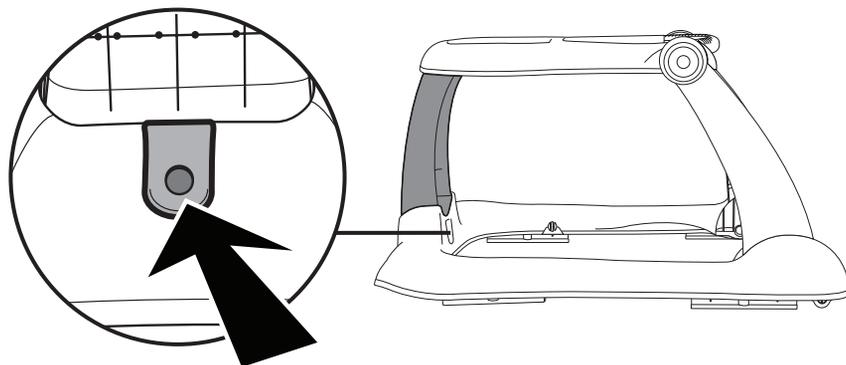


Empuje el botón de la pata delantera


8-2

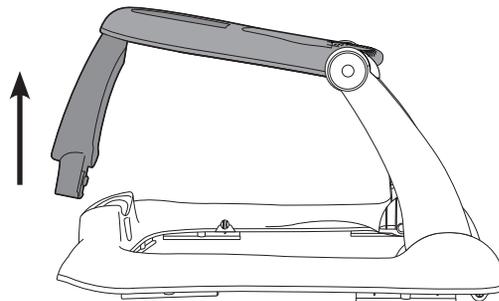


8-3

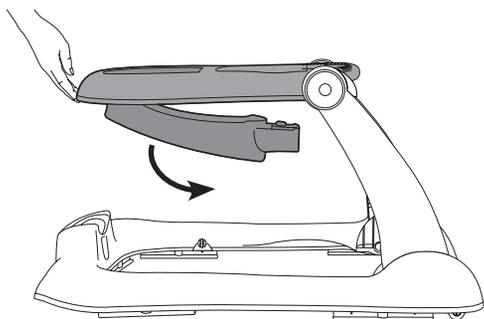

8-4

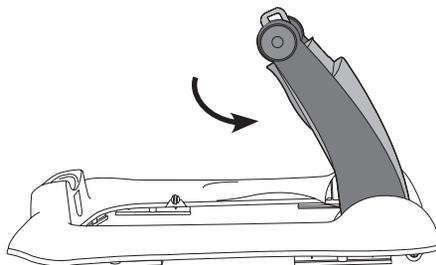

8-5

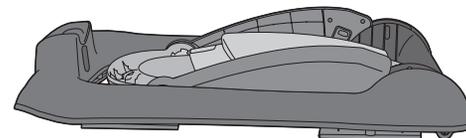

Contours® - United States  
1100 W Monroe St  
Chicago, IL 60607

1-888-226-4469  
[customerservice@contoursbaby.com](mailto:customerservice@contoursbaby.com)